GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème: **L'élévateur ne bouge pas lorsque le bouton de commande manuelle est actionné.**

Solution:

1) Vérifiez la batterie est correctement installée

Lorsque la batterie est correctement installée sur le chargeur ou le boîtier de commande, vous devriez entendre un clic indiquant que la batterie est correctement placée dans l'appareil.

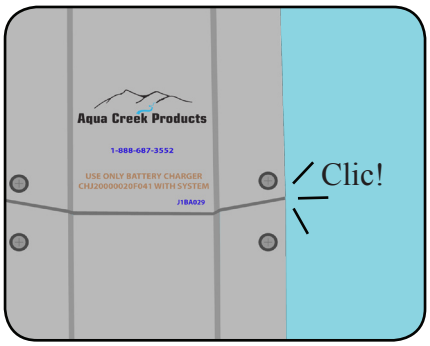

Fixation incorrecte:
Notez que le crochet blanc se trouve en face du clip en argent, empêchant ainsi toute connexion électrique.

Fixation correcte:
Notez que le crochet blanc se trouve derrière le clip en argent, empêchant ainsi tout mouvement.

2) Vérifiez tous les câbles :

PAS complètement inséré:
Les câbles affleurent à l'extérieur de la prise

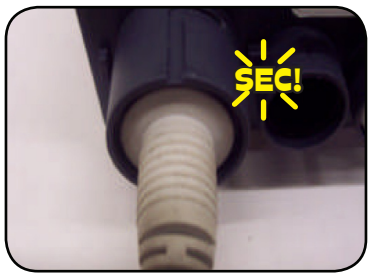

Complètement inséré:
Les câbles seront encastrés dans la prise

Vérifiez que les extrémités ne soient pas rouillées ni endommagées. Vérifiez que les câbles soient correctement branchés. Vous saurez qu'ils sont correctement insérés lorsque vous entendrez un bruit sec. Les câbles seront encastrés dans la prise. S'ils affleurent à l'extérieur de la prise, ils ne sont pas complètement branchés et l'élévateur ne fonctionnera pas.

Copyright © 2013 Aqua Creek Products Tous Droits Réservés

GUIDE DE DÉPANNAGE

3) Vérifiez les points de contact:

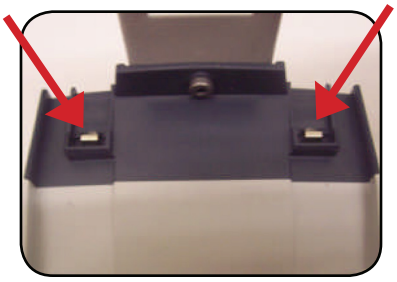

vérifiez que les points de contact ne soient pas rouillés ou tordus. Si les points de contact sont rouillés, nettoyez-les avec de l'alcool à brûler et un coton-tige. Après avoir nettoyé les points de contact, il est recommandé d'administrer un peu de graisse diélectrique sur les points de contact afin de garantir un bon contact électrique et d'éviter la corrosion.

4) Assurez-vous que la batterie soit complètement chargée:

Le témoin lumineux vert sera sans cesse allumé afin d'indiquer que le chargeur est sous tension.

Lors de la recharge de la batterie, le témoin lumineux orange du dessous sera allumé jusqu'à la fin de la charge.

Lorsque le témoin lumineux orange s'éteint, la batterie est complètement rechargée.

Problème: Si l'élévateur arrête de bouger au-dessus de l'eau et reste bloqué.

Solution:

1) Appuyez sur le bouton d'urgence

Utilisez la pointe d'un stylo ou d'un crayon et placez-la dans le bouton d'urgence situé sur la face avant du boîtier de commande afin de rétracter l'élévateur.

Notez que l'élévateur ne se rétractera pas si la batterie n'est pas complètement chargée ou si le boîtier de commande ne fonctionne plus. Le bouton d'urgence passe outre la télécommande dans le cas où cette dernière serait défectueuse.

Copyright © 2013 Aqua Creek Products Tous Droits Réservés